


X-VIEW

MANUAL DE USO

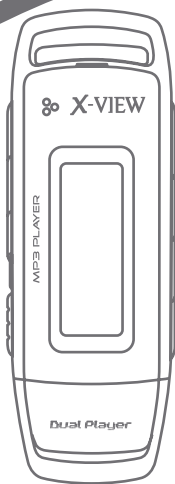

Dual Player

Colocando la batería

Retire la tapa del compartimiento de la pila y coloque una nueva batería alcalina del tipo "AAA" respetando la posición tal como se muestra en el gráfico dentro del compartimiento. El nivel de energía de esta, se muestra en la pantalla del reproductor al encenderlo y le brinda hasta mas de 12 horas de reproducción continua.



Cargando musica y datos

Conecte el reproductor a su PC por medio de la conexión USB, puede conectarlo directamente o haciendo uso del cable incluido, de inmediato su PC reconocerá su nuevo reproductor*. Estando conectado en la PC puede cargar o eliminar archivos de música o cualquier tipo de datos ya que su reproductor también puede ser usado como una unidad de almacenamiento móvil. El mismo reproduce archivos de tipo MP3 / WMA / WAV. Simplemente haga doble clic en el icono mi PC y a continuación en el icono de su reproductor. Una vez dentro de este puede agregar o borrar su música favorita arrastrándola desde la ubicación en su PC o con el método de copiar, pegar y eliminar.

Nota: puede crear diferentes carpetas y subcarpetas, podrá organizar la música a su gusto y buscarla con el explorador del reproductor

* Si usted cuenta con Windows 98 SE deberá instalar los drivers incluidos en el CD. Para Windows posteriores no se hace necesaria la instalación.

Ajustes / Idiomas

Para realizar ajustes y cambios ingrese en el menú presionando la tecla "**MODE**" durante 2 segundos , elija el icono "**SYS**" y presione "**MODE**" nuevamente , podrá desde aquí personalizar a su gusto el equipo, la ecualización del sonido, el tipo de reproducción, el idioma, el contraste de la pantalla etc.

Para cambiar el idioma seleccione el icono Language (Idioma) y presione "**MODE**", con los botones ◀◀ ▶▶ elija el idioma deseado y presione "**MODE**" nuevamente.

Para regresar al menú, elija el icono **SALIR** y presione "**MODE**". Puede borrar archivos de manera sencilla desde su reproductor, dentro de reproducción de MP3 y en estado de pausa presione "**MENU**" y seleccione el icono "**BORRAR ARCHIVO**", presione "**MENU**" nuevamente y seleccione el archivo, elija "**YES**" para confirmar "**NO**" para borrar.

Presione "**MODE**" para salir, elija el icono "**SALIR**" y presione "**MODE**" para volver al **MENU**.

Encendido/Reproducción/Apagado

Mantenga la tecla ► presionada por 3 segundos para encender el reproductor. Asegurese de que la tecla de bloqueo "HOLD" este desactivada.

En la pantalla observará los nombres de los temas que usted cargó en su reproductor puede pasar de un tema a otro con las teclas: ◀◀ ▶▶ .

Una vez elegido el tema presione la tecla ► para comenzar la reproducción.

Para retroceder o adelantar un tema en reproducción mantenga presionada la tecla ◀◀ o ▶▶ .

Para detener la reproducción presione nuevamente la tecla

Para Apagar el equipo mantenga la tecla ► presionada por 3 segundos.

Uso de la radio

Para hacer uso de la radio ingrese al menú principal, oprima la tecla **Prev / Next** para seleccionar la función **FM radio**.

El usuario puede sintonizar diferentes estaciones presionando la tecla **Prev / Next**.



Puede almacenar cada estación oprimiendo la tecla **Mode**.

Permite guardar hasta 20 presets.

Grabación

Su nuevo reproductor puede grabar sonidos externos mediante su micrófono interno.

Para realizar una grabación con el micrófono, presione la tecla "**MODE**" por 2 segundos y dentro del menú seleccione el icono de "**REC**", presione "**MODE**" para seleccionarlo, presione la tecla "**REC**" para iniciar, detener o continuar la grabación.

Para escuchar los archivos grabados presione la tecla "**MODE**" por 2 segundos y seleccione el icono "**VOC**", presione "**MODE**" nuevamente y recorra los archivos con las teclas   y siga los mismos pasos de "reproducción" para oír, adelantar o detener una grabación.

X-VIEW
www.x-view.com
0810 555 XVIEW
9 8 4 3 9