

X-VIEW



MANUAL DE INSTRUCCIONES





Manual del usuario

Antes que nada, gracias por adquirir este nuevo reproductor X-view.

El mismo reproduce los formatos MP1, MP2, MP3, WMA, FLAC, WAV. Con perfecta calidad de sintonización, alta fiabilidad y una excelente apariencia, este reproductor puede cumplir con todos sus requerimientos.



Funciones

- Reproduce imágenes en JPEG
- Lee música en formatos MP1, MP2, MP3, WMA, FLAC, WAV y más.
- Radio FM: búsqueda manual y automática. Puede almacenar hasta 40 estaciones diferentes (20 para cada modo) para escuchar cómodamente la difusión de programas.
- Función para grabar radio FM: puede grabar su programa favorito mientras lo escucha.
- USB-DISK: sin procedimientos de instalación, puede operar directamente con “mi pc” en el disco móvil, a partir de Windows 2000 sin instalación de drivers, solo enchufe y estará listo para usar.
- Grabar/repetir: puede grabar voces mediante un micrófono y guardarlas en formato WAV y seleccionarlas para su reproducción.
- 7 tonos diferentes de ecualizador: Natural, rock, pop, clásico, suave, jazz y Wow.
- Temporalizador: puedes seleccionar el tiempo en el que desee que se apague o prenda el reproductor o su pantalla, para que su uso sea más confortable.
- Distintos tipos de reproducción: Normal, repetir tema, repetir carpeta, repetir todo, aleatorio, introducción.



Declaración

Antes de usar por favor lea el manual cuidadosamente para poder utilizar le producto correctamente.

Por la constante actualización y avance en los equipos, puede haber modificaciones en el contenido del manual. No habrá ningún aviso separado en caso de cualquier cambio en el funcionamiento o funciones del producto.




Indice

■ Funciones	.04
■ Declaración	.05
■ Sobre el reproductor	.08
Apariencia y botones	
Pantalla	
Batería	
■ Funciones básicas	.10
Menú	
Navegación	
Elegir diferentes modos de función	
Ajuste de volumen	
Prendido y apagado	
Reproducir / parar	
Grabar / pausa / parar	
■ Música	.12
Operación simple	
Ecuilizador	
Sincronización musical	
Como utilizar los archivos de letras	
■ Video	.14
■ Grabar	.15
Grabar en modo grabar	.01
Seleccionar el tipo de grabación	


■ Modo voz	.16
■ Radio FM	.16
■ Navegación de imagen	.17
■ Ajustes	.18
Como ingresar	
Introducción de parámetros	
Operación especial	
Agenda electrónica	
Juego	
Disco USB	
■ Otros inconvenientes	.22
■ Especificaciones técnicas	.23

Sobre el reproductor

■ Apariencia y botones

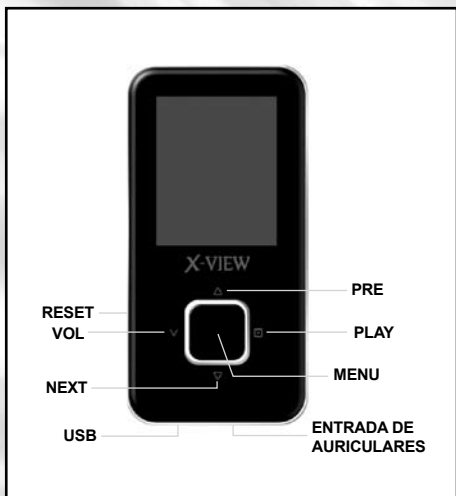

Visualización de la pantalla

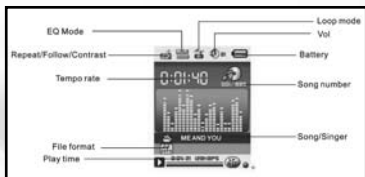

- 1- PLAY (encendido/apagado/play/pausa/parar)
- 2- MENU (seleccionar/ingresar)
- 3- VOLUMEN (activar la regulación del volumen)
- 4- ARRIBA (volumen/adelantar)
- 5- ABAJO (volumen/atrasar)
- 6- ENTRADA USB
- 7- CONECTOR DE AURICULARES

Batería

El icono completo de la batería aparecerá cuando este cargada la batería y la misma se ira descargando con el uso.

El mismo, pero vacío aparece cuando se finalizó la batería, la misma deberá ser cargada conectándola a la PC o a un cargador 220V Xview (no incluida).

- Por favor tener el reproductor apagado antes de ponerlo a cargar, de lo contrario esta función no se activará.

Funciones Básicas

Prendido y Apagado

Presione y sostenga la tecla PLAY para prender o apagar el equipo.

Menú

Presione la tecla menú para entrar al mismo, el cual incluye el menú principal y submenús.

Para elegir los diferentes modos recorra el menú con la flecha arriba o abajo. Para ingresar en ellos presione MENU.

En la siguiente imagen se ven las diferentes opciones de menu



Control de volumen

Presione la tecla V (volumen) y luego las teclas arriba/abajo para regular el mismo.

Operaciones

Modo Música




Modo Grabación



Modo Voz



Modo FM

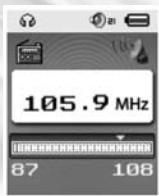

Imagen



Configuración de Sistema



E-book



Juegos



Modo conexión con la PC



■ **Modo Música**

Seleccione modo música e ingrese presionando la tecla MENU, elija el tema con las teclas direccionales, una vez seleccionado el tema presionar PLAY para reproducir luego, gradúe el volumen a gusto.

En modo STOP presione MENU e ingrese al submenú de reproducción, allí encontrará la opción de recorrer carpetas y eliminar archivos.

Mientras reproduce o graba Ud. puede ingresar al submenú de reproducción y elegir diferentes modos de reproducción, como repetir tema y orden aleatorio.



Pantalla de reproducción

► Sub menú de reproducción:

Ecuilización

Presione la tecla MENU para ingresar en el submenú de reproducción mientras esta se encuentra en curso. Presione las teclas direccionales para seleccionar la opción deseada. Presione la tecla MENU para seleccionar entre los 7 diferentes modos de ecualización pre-configurados. Natural, rock, pop, clásico, suave, jazz y Wow.

Velocidad de reproducción

Mientras escucha música puede seleccionar la velocidad con la que quiere escuchar el tema (más rápido o más lento)

Mientras escucha música presione MENU, luego siguiente para ir al ítem de velocidad y confirme con la tecla MENU. Seleccione la velocidad con las teclas direccionales.

Modo repetición

Mientras esta grabando o escuchando música, presione el botón MODO para ingresar al submenú, seleccione la opción repetir y confirme con la tecla MENU.

En el modo repetición la letra A de A-B comenzara a titilar para que confirme el punto de inicio.

Presione la flecha arriba para confirmar el punto de

inicio A. El icono B comenzara a titilar
Presione la flecha arriba para confirmar el punto B.
Cuando estas letras dejan de titilar es que quedaron configuradas.

Sincronizacion lirica

Su nuevo reproductor X-VIEW cuenta con la capacidad de reproducir música y poder visualizar la letra de la misma para ello deberá contar con el archivo de texto con las letras correspondientes siendo indispensable que el archivo de texto tenga el mismo nombre que el archivo musical.

■ **Modo Video**

Su equipo puede reproducir videos en formatos AVI. Seleccione el video con las teclas direccionales y presione MENU para reproducir. Presione y sostenga las teclas direccionales para adelantar o atrasar. Mantenga presionada la tecla MENU para volver al menú.



*Ejemplo
de video*

■ Modo Grabación

Seleccione este modo en el menú principal y presione la tecla MENU para entrar en el.

Presione PLAY para comenzar o pausar la grabación. Mantenga presionada la tecla MENU para salvar la grabación.

- En caso de no contar con espacio suficiente en el disco, el equipo le avisara. Libere espacio en el disco para continuar.
- El equipo solamente puede almacenar hasta 99 archivos en el directorio de grabación.



Pantalla de grabación

Tipos de grabación:

- En el modo grabación, estando en STOP, pulse la tecla MENU para ingresar al submenú de grabación.
- Seleccione "RECORD TYPE" (tipo de grabación) presione menú par ingresar.
- Con las teclas de flechas seleccione la opción mas adecuada y presione menú para aceptar.
- Presione PLAY para comenzar.

■ Voz

Entre al menú principal

Seleccione el icono de voz y presione MENU.



Menú de reproducción de Voz

Use las teclas direccionales para elegir el archivo a reproducir.

Presione PLAY para comenzar la reproducción.

■ Radio FM


Cada vez que ingrese a este modo encontrará la última radio seleccionada.

La primera vez que se use el equipo, se iniciará con la frecuencia mas baja.

Ingresar al menú principal, elegir el modo RADIO FM y presionar MENU para confirmar.

- **Búsqueda automática:** mantenga presionadas las teclas direccionales por 2 segundos para que el equipo busque y se detenga en las frecuencias mas fuertes.

- **Búsqueda manual:** presione las teclas direccionales para seleccionar la estación deseada manualmente
- **Grabar estaciones:** presione menú para ingresar en el submenú de FM y seleccione SAVE. Presione menú nuevamente para guardar la estación.
- **Seleccionar la estación guardada:** si hay más de una estación guardada, presione PLAY para recorrer las estaciones en el orden guardado.
- **Grabación:** mientras escucha su programa favorito de radio Ud. puede grabarlo. Presione MENU para ingresar en el submenú de radio, luego seleccione SP REC o LP REC y presione menú para confirmar.

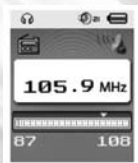

Pantalla de la radio

■ Navegación de imágenes

En el menú principal seleccione el icono IMAGE y presione menú para ingresar.

Usando las teclas direccionales seleccione los archivos JPEG que desea visualizar y presione PLAY. Use las teclas direccionales para visualizar y recorrer archivos al mismo tiempo.



Pantalla de selección de imágenes

■ Configuración de Sistema

Aquí podrá cambiar la configuración por defecto del equipo.



Pantalla de menú

System Time	Fecha y Hora
Configuracion Lcd	Configurar brillo, contraste, etc.
Lenguaje	Seleccionar el idioma
Apagado Automatico	Determine el tiempo en el cual desea que el equipo se apague.
Modo Replay	Seleccione el modo repetición
Modo On-Line	Modo en línea
Memoria	Ver la memoria disponible
Version Firmware	Ver la versión del software
Version Upgrade	Realizar un up grade del software
Salir	Salir de este menú

- Recorra los submenús con las teclas direccionales y para confirmar presione MENU. Cuando desee salir seleccione el último ítem y luego presione MENU.

■ **E-Book (Agenda Electronica)**

Seleccione esta opción desde el menú principal. Presione MENU para confirmar. Elija el archivo .TXT que desea visualizar y oprima PLAY. Dentro de la lista de archivos presione MENU para ingresar en el submenú. Allí encontrara las opciones para buscar por carpeta, reproducción automática, y eliminar archivos.



*Pantalla
de visualizador
de texto*

■ Juego

Presione la tecla MENU para ingresar a JUEGO. Allí podrá elegir entre dos opciones: el Bloque7 y el tetris. Una vez seleccionado el juego visualizará un menú donde podrá elegir el nivel del mismo, iniciar una partida nueva o continuar una guardada.



*Menu
de Juegos*

■ Disco Portatil Usb

Su equipo puede ser usado como disco móvil USB. Funciona en WINDOWS 98 (necesita tener instalado los drivers provistos en el CD) WINDOWS 2000, NT, XP, VISTA.

Conecte el equipo a su PC mediante el cable USB,

una vez reconocido el mismo ingrese a MI PC y seleccione “Disco extraíble (...)”

Recomendamos siempre desconectar el equipo de manera segura, para ello utilice el icono “quitar hardware con seguridad” de la barra de herramientas.



Pantalla de conexión Y carga de batería



Pantallas de transmisión de datos

■ **En caso de sufrir algun desperfecto consulte este cuadro antes de llamar al servicio tecnico.**

El reproductor no enciende	Chequee la batería y fíjese si se quedo sin carga.. Enchufelo al puerto USB
El reproductor hace un extraño ruido	Fíjese si la conexión de los auriculares esta bien. Corrobore que el tema este en buen estado, y descargado en buena calidad para esto fíjese si todos tienen interferencia. O escuche ese tema en su computadora.
Recepción de radio FM no esta bien	Ajustar la posición de los auriculares, los mismos a veces pueden ser utilizados como antenas.
El reproductor no puede bajar imágenes	Corrobore que el reproductor se encuentre bien enchufado a la computadora. Fíjese la memoria disponible.

■ Especificaciones técnicas

Pantalla	1.8" TFT pantalla	
Velocidad de conexión	USB2.0 de alta Velocidad	
Bateria	hasta 8.5 horas de reproducción con la pantalla apagada.	
Grabación	Sampling rate	8KHz
	Formato de grabación	WAV, (256K bps), (64K bps) y demas.
	Tiempo de grabación	7 horas (WAV 128M Flash)
MP3, WMA, WMV, MAV	Potencia de Salida	(L)10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 bit rate	8K bps–320Kbps
	WMA, WMV, MAV bit rate	5K bps–384Kbps
	FR	20Hz to 20KHz
	SNR	85dB
Radio FM	Rango de frecuencia	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	Canales guardados	20+20
	Potencia maxima de salida	(L)10mW+(R)10mW (32Ohm)
	SNR	45dB
Music format	MP1, MP2, MP3, WMA,WMV, FLAC, WAV	
Temperatura	-5 a 40°C	
Idiomas	Español, Ingles, Chino, Francés, alemán, etc	
Sistema operativo soportado	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	



IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina

X-VIEW

www.x-view.com

0810 555 XVIEW

9 8 4 3 9

