

X-VIEW



Sport RS

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**

Primero, gracias por adquirir el Nuevo reproductor de X-VIEW

Lea este manual minuciosamente antes de operar el equipo. En pos de ofrecer siempre la mejor tecnología, diseño y performance, el equipo o las instrucciones del manual pueden variar.

Para obtener más detalles ingrese en nuestro sitio Web **www.x-view.com**.

El reproductor de audio portátil Sport RS es compatible con formatos de sonido MPI, MP2, MP3, WMA, etc., y posee sonido de alta definición, calidad y diseño.


ÍNDICE

▸ Características	04
▸ Apariencia y botones	05
▸ Carga de batería	06
▸ Reproducción de canciones	06
▸ Grabación de voz	07
▸ Modo de grabación	08
▸ Reproducción de radio FM	09
▸ Modo de ecualizador	10
▸ Preguntas Frecuentes	10

► CARACTERÍSTICAS

1. Diseño deportivo, y fácil de transportar, ideal para utilizar durante el ejercicio físico.
2. Amplia pantalla LCD con luz de fondo
3. Slot de tarjeta de memoria TF
4. Puerto USB para almacenamiento de datos
5. Reproducción de FM stereo, con buscador de estaciones automático, que permite almacenar sus frecuencias favoritas.
6. Grabador digital de voz, permite grabar y almacenar archivos de voz en formato WAV y ACT a través del micrófono incorporado.
7. Funciones de repetición, que permiten seleccionar un extracto de canción para luego repetir.
8. 7 Modos de Ecuilización: Natural, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz y DBB.
9. 7 modos de reproducción: reproducción normal, reproducción por tema, reproducción por carpeta y finalizar, reproducir todo y repetir, reproducción aleatoria, reproducción selectiva, reproducción por carpeta continua.
10. No se necesita instalación previa de drivers.

APARIENCIA Y BOTONES

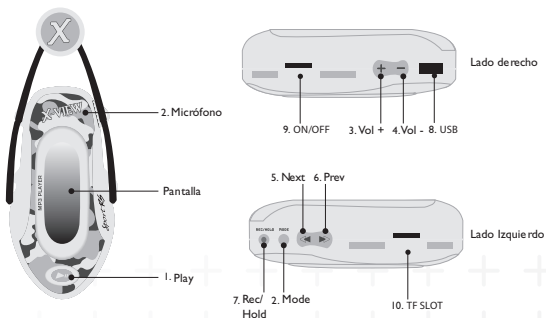

- 1 "PLAY": abrir / reproducir / detener / cerrar
- 2 "MODE": seleccionar / entrar
- 3 "VOL+": aumentar volumen
- 4 "VOL-": reducir volumen
- 5 "NEXT": próxima / avanzar
- 6 "PREV": previa / retroceder
- 7 "REC" / "HOLD": grabación / bloqueo
- 8 "USB": puerto USB
- 9 "ON/OFF": encendido y apagado
- 10 "TF SLOT": tarjeta de almacenamiento TF

► CARGA DE BATERIA

Para cargar la batería interna de su nuevo reproductor tan sólo debe conectar el equipo con el cable mini USB al puerto USB de su PC.

El nivel de energía se muestra en la pantalla del reproductor al encenderlo y le brinda más de 12 horas de reproducción continua por carga.

► REPRODUCIR CANCIONES

Permite reproducir música en formatos MP3, WMA, y varios, desde la tarjeta de memoria TF.

1. Después de ingresar al Menú principal, seleccione Music (Música) y oprima MODE para ingresar al modo de Reproducción.

Nota: Sólo se reproducirán en este modo formatos .MP3 y .WMA.

2. La pantalla mostrará lo siguiente:



Say you say me.wma



3. Oprima la tecla PREVIOUS/ NEXT para seleccionar la canción deseada.

4. Oprima la tecla PLAY para comenzar a reproducir en formato .MP3 o .WMA. Si no hay archivos de este formato, la pantalla mostrará "No Music Files" (Sin archivos de música).

• Saltar a la canción siguiente

Oprima la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante o hacia atrás una vez para pasar a la próxima canción o volver a la canción anterior.

• Adelantado y Retroceso Rápido

Oprima y mantenga la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante o hacia atrás para adelantar o retroceder rápidamente.

Nota: Vea la sección Vista general para detalles en la operación de las teclas.

▶ GRABACION DE VOZ

Permite grabar archivos a través del micrófono incorporado y almacenarlos como un archivo nuevo.

1. Después de ingresar al Menú principal, seleccione Record (Grabación) y oprima la tecla MODE/CONFIRM para entrar al modo de Grabación de voz.



Nota: La voz grabada será guardada en formato .ACT o .WAV únicamente. Por favor, configure el formato antes de comenzar la grabación.

2. La pantalla mostrará lo siguiente:

A screenshot of a device's recording screen. At the top right is a battery level indicator. Below it, the recording time '00:00:00' is displayed. Underneath the time, the file format '32k/WAV 05/06' is shown. At the bottom, the recording file name 'REC06' and the date '2004/10/31' are visible.

00:00:00
32k/WAV 05/06
REC06 2004/10/31

- Antes de la grabación, Ud. puede establecer el tipo de grabación. Oprima la tecla MODE/CONFIRM y luego PREVIOUS/ NEXT para seleccionar el tipo deseado.
- Hay cuatro modos de grabación disponibles: 32K WAV, 8K ACT, 32K VOR, 8K VOR. Vea la sección Modos de grabación para más detalles.
- Coloque la fuente de sonido cerca del micrófono. Oprima la tecla MODE/CONFIRM para confirmar y luego REC/ HOLD para comenzar a grabar. Ud. puede oprimir PAUSE/ STOP para hacer una pausa o detener la grabación.
- Cuando Ud. finalizó la grabación, oprima y mantenga la tecla PAUSE/STOP, hasta que la frase "Saving..." ("Guardando...") aparece en pantalla.

MODOS DE GRABACION

•32K WAV

Al grabar en 32K WAV Alta calidad Ud. estará utilizando mayor espacio de memoria.

•8K ACT

Al grabar en 8k ACT Baja calidad Ud. estará utilizando menor espacio de memoria.

•32K VOR

La grabación comienza cuando hay sonido en el ambiente. De lo contrario, hará una pausa. Es decir, sólo graba cuando

hay sonido.

Posee alta calidad de grabación y mayor sensibilidad con respecto al modo 8K VOR.

Nota: Para poder grabar en 32K VOR el ambiente debe estar silencioso. De lo contrario la grabación no se escuchará.

•8K VOR

La grabación comienza cuando hay sonido en el ambiente. De lo contrario, hará una pausa. Es decir, sólo graba cuando hay sonido.

Posee más baja calidad de grabación y menor sensibilidad con relación al 32K VOR.

►REPRODUCCION DE RADIO FM

1.Frecuencias disponibles: 87.0MHZ-108.0MHZ

2.Para hacer uso de la radio ingrese al menú principal, oprima la tecla PREV / NEXT para seleccionar la función FM radio.

- El usuario puede sintonizar diferentes estaciones presionando la tecla PREV / NEXT
- Puede almacenar cada estación oprimiendo la tecla MODE.
- Permite guardar hasta 20 estaciones.

► MODO DE ECUALIZADOR

En reproducción, oprima la tecla MODE/CONFIRM y seleccione EQ (“ecualizador”) para ingresar a este modo. Existen siete modos disponibles: Natural, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz y DBB.

Oprima la tecla MODE/CONFIRM hacia adelante y atrás para cambiar el modo de EQ y oprima MODE/CONFIRM para confirmar.

La configuración del modo EQ (ecualizador) puede aplicarse a la reproducción de canciones y de grabación de voz.

► PREGUNTAS FRECUENTES

1. No puede encender el reproductor.

Controle si la tecla HOLD está bloqueada y oprima para desbloquear.

2. No puede escuchar música

Asegúrese que el volumen no se encuentre a nivel "0".
Controle si los auriculares se encuentran bien conectados.
Compruebe que el archivo de música no se encuentre dañado.

3. No se entienden las palabras en la pantalla.

Compruebe que el idioma preseleccionado sea el correcto.

4. Después de oprimir la tecla POWER, la pantalla no se enciende

El reproductor se ha quedado sin batería, vuelva a cargarlo.

5. Los archivos de música no pueden borrarse del reproductor.

Verifique que no hayan sido grabados en modo solo lectura.

6. Mala recepción de radio FM

Mueva los auriculares, ya que estos funcionan como antena de recepción.



IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina



X-VIEW

www.x-view.com

0810 555 XVIEW

38433