

GUIA DE USO

SLIDER

MP3 PLAYER

X-VIEW


Observaciones :

Los dibujos y parametros de este manual de uso son solo de referencia. Por los constantes avances y mejoras puede haber cambios en las especificaciones y/o apariencia del producto sin previo aviso

1 - Conociendo el equipo/batería

Para cargar la batería interna de su nuevo reproductor tan solo debe conectar el equipo al Slot USB de su PC.

El nivel de energía de esta, se muestra en la pantalla del reproductor al encenderlo.

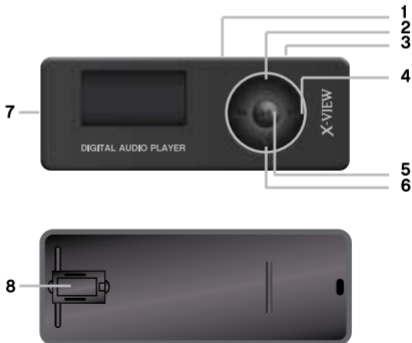

2 - Función de los botones

- (1) Boton encendido / apagado
- (2) Boton Mode : seleccionar, aceptar, menu emergente, volver al menu principal.
- (3) Entrada de fluriculares
- (4) Boton Derecho/izquierdo: item siguiente, ir al siguiente sub menu, aumentar el volumen, cambiar de tema, adelantar tema.
- (5) Boton play/pause: inicia/pausa la reproduccion o grabacion
- (6) Boton de volumen: seleccionar el volumen, volver al menu anterior y al directorio.
- (7) Conector USB
- (8) Perilla deslizable del conector USB (levante la misma y deslize para extraer o introducir el conector)

3 - Ajustes / idioma

Para realizar ajustes y cambios ingrese en el menú presionando la tecla **MODE** durante 2 segundos , elija el icono **SYS** y presione **MODE** nuevamente , podrá desde aquí personalizar a su gusto el equipo, la ecualización del sonido, el tipo de reproducción, el idioma, el contraste de la pantalla etc.

Para cambiar el idioma seleccione el icono **Language** (Idioma) y presione **MODE** , con los botones << >> elija el idioma deseado y presione **MODE** nuevamente.

4 - Uso de la radio

Para hacer uso de la radio ingrese al menú principal, oprima la tecla **Prev / Next** para seleccionar la función FM radio.

El usuario puede sintonizar diferentes estaciones presionando la tecla **Prev / Next**.

Puede almacenar cada estación oprimiendo la tecla **Mode**.

Permite guardar hasta 20 presets.

5- Encendido/reproducción/apagado

Mantenga la tecla ► presionada por 3 segundos para encender el reproductor. Asegúrese de que la tecla de bloqueo **ON-OFF** este activada.

En la pantalla observará los nombres de los temas que usted cargó en su reproductor puede pasar de un tema a otro con las teclas:

◀◀ ▶▶.

Una vez elegido el tema presione la tecla ► para comenzar la reproducción.

Para retroceder o adelantar un tema en reproducción mantenga presionada la tecla ◀◀ o ▶▶.

Para detener la reproducción presione nuevamente la tecla ►

Para Apagar el equipo mantenga la tecla ► presionada por 3 segundos.

6 - Cargando música y datos

Conecte el reproductor a su PC por medio de la conexión USB, de inmediato su PC reconocerá su nuevo reproductor*.

Estando conectado en la PC puede cargar o eliminar archivos de música o cualquier tipo de datos ya que su reproductor también puede ser usado como una unidad de almacenamiento móvil.

El mismo reproduce archivos de tipo MP3 / WMA / WAV. Simplemente haga doble clic en el icono mi PC y a continuación en el icono de su reproductor. Una vez dentro de este puede agregar o borrar su música favorita arrastrándola desde la ubicación en su PC o con el método de copiar, pegar y eliminar.

Nota: puede crear diferentes carpetas y subcarpetas, podrá organizar la música a su gusto y buscarla con el explorador del reproductor

* Si usted cuenta con Windows 98 SE deberá instalar los drivers incluidos en el CD. Para Windows posteriores no se hace necesaria la instalación.

7 - Grabación

Su nuevo reproductor puede grabar sonidos externos mediante su micrófono interno.

Para realizar una grabación con el micrófono, presione la tecla **MODE** por 2 segundos y dentro del menú seleccione el icono de **REC**, presione **MODE** para seleccionarlo, presione la tecla **REC** para iniciar, detener o continuar la grabación.

8 - Especificaciones

Display	OLED display de doble color
Idiomas	Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués, etc.
Interface de transferencia	USB2.0 de alta velocidad
Formato de archivos	MP3/WMA/APE/FLAC
Grabación	WAV
Texto	TXT
Frecuencia de radio	FM. 87.5MHz - 108MHz
SNR	85dB
Batería 3.7V	polímero de Litio
Duración Max.	Shoras
Temperaturas máximas	-50C ~ +40 OC
Sistema operativo	Windows98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2



www.x-view.com

X-VIEW

www.x-view.com

0810 555 XVIEW

9 8 4 3 9