



X-VIEW

MANUAL DE USUARIO
PD 830

ÍNDICE

.....

A. Instrucciones de Seguridad	3
B. Precauciones	3
C. Conociendo su equipo	4
Unidad Principal	4
Control Remoto	6
D. Ajustes	7
Ajustes Generales	8
Ajustes de Audio	10
Ajustes de Video	11
Preferencias	11
Contraseñas	13
E. Baterías	15
F. Especificaciones Técnicas	16

A. Instrucciones de Seguridad

1. Advertencia:

Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no intente reparar el equipo ni quite la tapa superior o inferior del equipo. Ante cualquier problema contacte al Servicio Técnico Autorizado X-View más cercano.

2. Advertencia:

Para prevenir quemaduras o riesgo de shock eléctrico, no exponga la unidad a lluvia o humedad excesiva.

3. Precaución:

Contacte al Servicio Técnico Autorizado X-View en caso que necesite cambiar la batería. Si esta es reemplazada incorrectamente por una que no corresponda, el equipo podría dañarse e incluso incendiarse.

4. Advertencia:

La batería no debe ser expuesta a fuentes de calor excesivas.

5. Advertencia:

El uso de volumen excesivo al utilizar auriculares puede provocar pérdida de audición.

6. Mantenga el Reproductor de DVD y sus adaptadores alejados del agua (tanto de sumergirse como de ser salpicados), así también como de objetos que contengan líquidos, como vasos o botellas.

7. No exponga el Reproductor de DVD a la luz directa del sol, ni a fuentes de calor como radiadores o estufas.

8. No bloquee las aberturas de ventilación del equipo. Las aperturas y las entradas de la unidad están hechas para la ventilación del equipo, las mismas pueden obstruirse al colocar el Reproductor de DVD directamente sobre superficies mullidas como las de un sofá o una cama.

9. No coloque el equipo sobre superficies poco estables, ya que el mismo podría caerse provocando daños.

10. Nunca coloque objetos pesados o punzantes en la pantalla o sobre el equipo.

11. Utilice únicamente los accesorios incluidos para conectar el equipo. El uso de accesorios no incluidos invalidará la garantía.

12. Desenchufe el equipo cuando este no se encuentre en uso.



13. Esta marca indica que este producto no puede arrojarse directamente a la basura.

Para prevenir daños, deséchelo de manera responsable de acuerdo a las regulaciones medioambientales.

14. Advertencia:

El Reproductor de DVD posee un sistema de reproducción láser.

El uso de controles, ajustes o un modo de uso que no se corresponda con las instrucciones aquí especificadas podría causar riesgo a su salud.

15. Advertencia:

Para evitar exposición directa al laser, no abra el sello de protección del reproductor, ubicado en la lectora de DVD.

16. Advertencia:

Nunca mire directamente al rayo láser de la lectora.

17. Precaución:

No instale este producto en un lugar poco espacioso, como una biblioteca o un estante pequeño.

18. Precaución:

Si el equipo es utilizado por niños, estos deberán ser supervisados por un adulto responsable.

19. Advertencia:

Cuando usted observe que la batería sobrecaliente o la misma se encuentra hinchada, por favor deje de utilizarla y contacte al Servicio Técnico Autorizado X-View.

20. Advertencia:

No cargue las baterías en lugares con poca ventilación, o colocando el equipo sobre superficies mullidas como un colchón o un sofá.

21. Advertencia:

La empresa no tomará ninguna responsabilidad ante un uso incorrecto de la batería, por favor siga las instrucciones de la etiqueta.

22. Advertencia:

No utilice cables USB de un largo mayor a 250 mm.

NOTAS DE COPYRIGHT

1. Se encuentra totalmente prohibido por ley transmitir o reproducir en público material con derechos de autor sin su permiso.

2. Este producto posee una función de protección de copia desarrollada por Macrovision.

Las señales de protección a la copia suelen encontrarse grabadas en algunos discos.

Cuando se esté grabando o reproduciendo las imágenes de estos discos, una señal sonora aparecerá.

Este producto contiene, además, tecnología con protección de derecho de autor, la cual es protegida por un método basado en los Derechos de Patentes y otros derechos propios. El uso de esta tecnología con protección de Derechos de Autor está autorizada por Macrovision, siempre que el uso de dicha tecnología solo tenga fines domésticos u otros usos limitados de vista, a menos exista alguna otra autorización de parte de Macrovision Corporation. La reingeniería

inversa y el desarme están prohibidos.

Número de Serie:


Usted podrá encontrar el número de serie del equipo en la parte trasera de la unidad.

El número es único para este equipo. Por favor tome nota de esta información y guarde este Manual del usuario para futuras consultas.

Número de Modelo

Número de Serie

Fecha de Compra

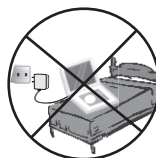

C. Conociendo su equipo

1. Menú

2. Source (Fuente)

3. Vol - / Vol +

4. Enter

5. Teclas direccionales:

Seleccione un ítem en el menú de reproducción del disco:

▶ Próxima Pista

◀ Pista Anterior

↺ Rebobinar

↻ Adelantar

6. Stop (detener)

7. Setup (ajustes)

8. Play / Pause (reproducir / pausa)

9. Open (abrir)

10. SD/MMC/MS: Slot para tarjeta de memoria

11. Puerto USB


12. AV OUT (Salida AV)

13. Ficha para Auriculares

14. Coaxial

15. ON / OFF (encendido / apagado)

16. DC IN 9-12 V Conector para adaptador.

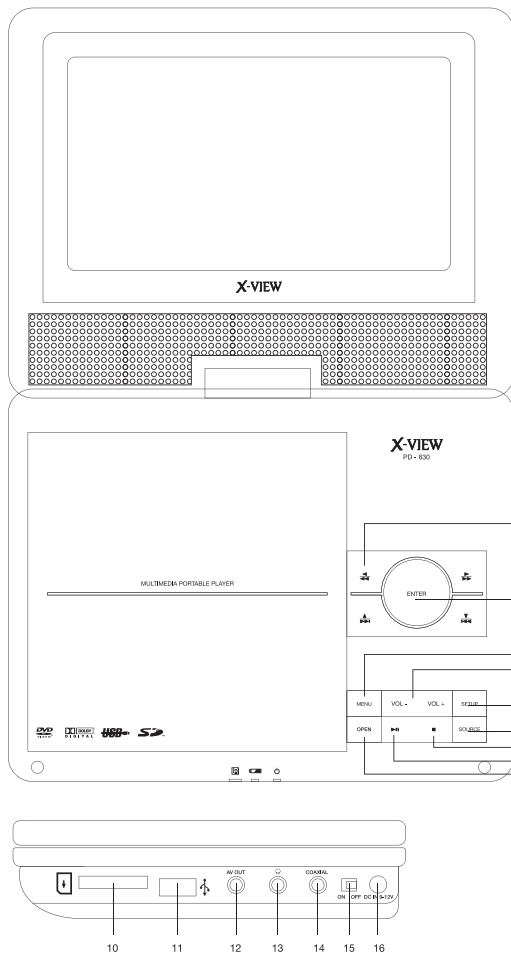


INSERTAR LA BATERÍA



1. Abra la entrada para batería
2. Inserte la batería

Nota: Quite la batería cuando el equipo no vaya a ser utilizado por largo tiempo.

CONTROL REMOTO

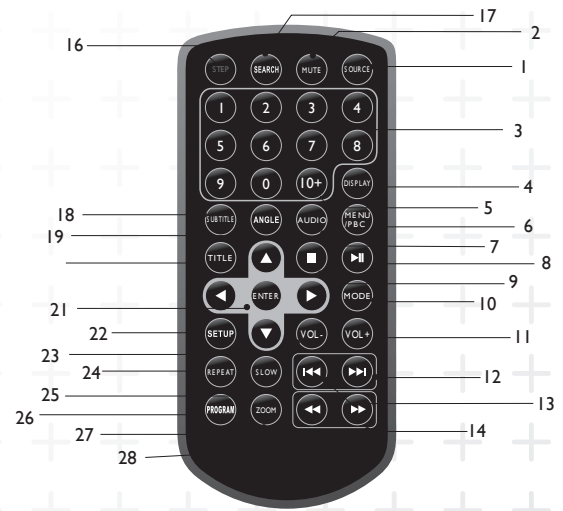

1. Source (fuente)
DVD/CARD/USB

2. Mute (silenciar)

3. Teclado numeral:
Permite seleccionar los ítems numerales del menú.

4. Display (pantalla):
Para mostrar en pantalla el tiempo de reproducción e información sobre la misma.

5. Botón 10+:
Para seleccionar la pista número 10 o mayor, por ejemplo el número "14" primero presione el botón 10+ y luego el botón del número 4.

6. Menú / PCB
Para volver al menú inicial de la reproducción de DVD.
Para activar o desactivar la función PCB en el modo de reproducción VCD.

7. Audio
Modo DVD: Presione el botón Audio repetidamente durante la reproducción para escucharla en otro idioma, si esta función se encuentra disponible en las opciones del DVD.
Modo MP3, Modo CD o Modo VCD: Presione el botón Audio repetidamente durante la reproducción para escucharla en un canal diferente de reproducción de audio (izquierda, derecha, mix, estéreo).

8. Play / Pause (reproducción / pausa).
Presione Play / Pause una vez para pausar la reproducción. Vuelva a presionar el botón para continuar la reproducción.

9. Stop (detener)
Cuando este botón se presiona una vez, el equipo memorizará el punto de detención de la reproducción. Si presiona el botón de Play, la reproducción

retomará de aquel punto.
Si en cambio el botón Stop se vuelve a presionar, se detendrá la reproducción y volverá al inicio.

10. Mode (modo)
Ajuste los parámetros de la pantalla LCD (brillo, contraste, saturación).

11. Vol +
Permite ajustar el volumen.

12. Forward Skip (ir a la pista próxima / capítulo)

13. Reverse Skip (ir a la pista anterior / capítulo)

14. Adelantar
Presione el botón de adelantar para pasar rápidamente la reproducción. El equipo posee 5 niveles distintos de velocidad. Presione el botón de Play para volver al modo de reproducción normal.

15. Rebobinar
Presione el botón de rebobinar para retroceder rápidamente la reproducción. El equipo posee 5 niveles distintos de velocidad. Presione el botón de Play para volver al modo de reproducción normal.

16. Step
Seleccione la velocidad de reproducción en el modo DVD.

17. Search (búsqueda)
Para dirigirse a un instante determinado de la reproducción, título o capítulo que usted desee en el modo DVD.

18. Subtitle (subtítulo)
Presione el botón Subtitle repetidamente durante la reproducción para cambiar el idioma del subtítulo.

19. Angle (Angulo)

En Modo DVD, presione el botón de Angle para cambiar el ángulo de visualización en los DVDs que sean compatibles con esta función.

20. Title (título)

Presione este botón para regresar al menú de Títulos del DVD.

21. Enter (ingresar)

Presione este botón para confirmar la selección del menú.

22. Setup (ajustes)

Presione este botón para ingresar o salir del menú de ajustes.

23. Vol –

Ajuste del volumen.

24. Repeat (repetir)

Presione este botón durante la reproducción para seleccionar lo que usted quiera repetir.

Modo DVD: Usted puede seleccionar y repetir un capítulo / título o desactivarlo.

Modo VCD: Usted puede seleccionar y repetir una pista / todo o desactivarlo.

Modo CD o MP3: Usted puede seleccionar y repetir una pista / carpeta o desactivarlo.

25. Slow (lento)

Presione este botón repetidamente para bajar la velocidad de reproducción, las velocidades predeterminadas son 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y reproducción normal.

26. Program (Programar)

Modo DVD / Modo VCD: La función Program permite almacenar las pistas que usted desee del disco. Presione el botón Program, el menú Program aparecerá en pantalla. Usted podrá utilizar el teclado numeral para ingresar directamente los títulos, capítulos o pistas que usted desee y luego presionar Play para comenzar la reproducción.

Para volver al modo de reproducción normal, presione el botón Program,

seleccione la opción de desactivar la función program y presione nuevamente el botón Program para salir del menú.

27. Zoom

Modo DVD / Modo VCD: Use la opción Zoom para agrandar o achicar la imagen que se reproduce.

a. Presione Zoom durante la reproducción para activar la función. La imagen de un rectángulo destellara brevemente en el margen inferior derecho de la pantalla.
b. Cada vez que usted presione el botón de Zoom, la pantalla cambiará siguiendo la secuencia:

2X aumento– 3X aumento – 4X aumento – 1/2 reducción - 1/3 reducción – 1/4 reducción - Tamaño normal

Modo JPG: Use la opción Zoom para agrandar o reducir la imagen que se reproduce.

a. Presione Zoom

b. Use las flechas direccionales ► para agrandar o ◀ para reducir la imagen.

c. Utilice las flechas direccionales ◀►▲▼ para desplazarse dentro de la pantalla aumentada.

D. Ajustes

.....

AJUSTES GENERALES

.....


Presionar el botón de Setup (ajustes) para ingresar al menú de ajustes. Utilice los botones direccionales ◀►▲▼ para seleccionar la opción deseada.

Al terminar los ajustes, presione nuevamente el botón de Setup para volver a la pantalla inicial.

Las siguientes opciones del menú pueden ser modificadas:

1. GENERAL: Selecciona la Pantalla del Menú General.
2. AUDIO: Selecciona la Pantalla del Menú de Audio.
3. VIDEO: Selecciona la Pantalla del Menú de Video.
4. PREFERENCE: Selecciona la Pantalla de Menú de Preferencias.
5. PASSWORD: Selecciona la Pantalla de Menú de Contraseñas.


PANTALLA DE AJUSTES GENERALES

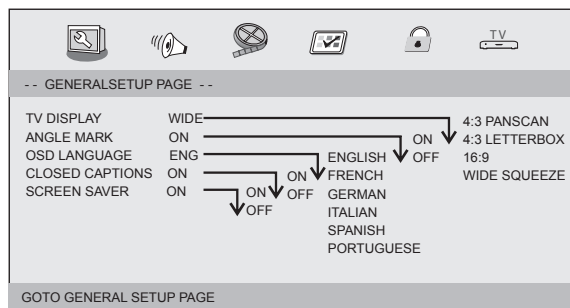

Opciones:

- TV DISPLAY: Selecciona el aspecto general de la imagen que se reproduce.
- 4:3 PANSCAN: Si usted posee un televisor normal, seleccione esta opción para que la imagen que se reproduzca se ajuste al tamaño de su pantalla.
- 4:3 LETTERBOX: Si usted posee un televisor normal, esta opción reproducirá la imagen en formato Pantalla Ancha (Wide Screen), junto con dos bandas negras, una en el margen superior, y otra en el inferior de la pantalla.
- 16:9 WIDE SCREEN: Si usted posee un televisor de Pantalla Ancha
- WIDE SQUEEZE: Ajusta la pantalla al modo 4:3
- ANGLE MARK: Muestra la información del ajuste del ángulo actual en el marco derecho de la pantalla, si se encuentra la opción disponible en el disco.
- CLOSED CAPTIONS (subtítulos): Esta opción se encuentra escondida en la señal de algunos discos. Compruebe que el disco y su TV posean esta función.
- SCREEN SAVER: Esta opción es para encender o apagar el Protector de Pantalla.

PANTALLA DE AJUSTES DE AUDIO

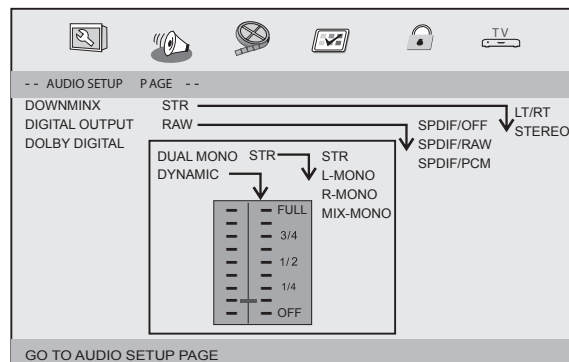

Opciones:

1. DOWNMIX: Esta opción le permite ajustar la función Estéreo de su reproductor de DVD.
 - LT/RT: Selecciona esta opción si el equipo se encuentra conectado a un Decodificador Dolby Pro Logic.
 - Stereo: Selecciona esta opción cuando el equipo transmita sonido únicamente de los parlantes frontales.
2. DIGITAL OUTPUT: Esta función permite seleccionar la Salida de Audio SPDIF:
 - SPDIF OFF: Apaga la salida SPDIF
 - SPDIF/RAW: Si el equipo se encuentra conectado a un Decodificador/Receptor multicanal.
 - SPDIF/PCM: Únicamente si su receptor no es capaz de decodificar audio multicanal.
3. DOLBY DIGITAL: Incluye las opciones Dual Mono y Dynamic.
4. DUAL MONO:
 - STEREO: El sonido "MONO" izquierdo enviara las señales de salida al parlante


izquierdo, y el sonido “mono” derecho, enviara las señales de salida al parlante derecho.

- L-MONO: El sonido “MONO” izquierdo enviara las señales de salida al parlante izquierdo y al parlante derecho.
- R-MONO: El sonido “MONO” derecho enviara las señales de salida al parlante izquierdo y al parlante derecho.
- MIX-MONO: El sonido “MONO” derecho e izquierdo enviara las señales de salida a los parlantes derecho e izquierdo.

5. DYNAMIC:


Rango de compresión dinámico.

PANTALLA DE AJUSTES DE VIDEO

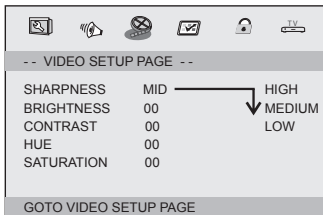

Opciones de Nitidez, Brillo, Contraste, Tono, Saturación, para ajustar la calidad del video.

PANTALLA DE PREFERENCIAS

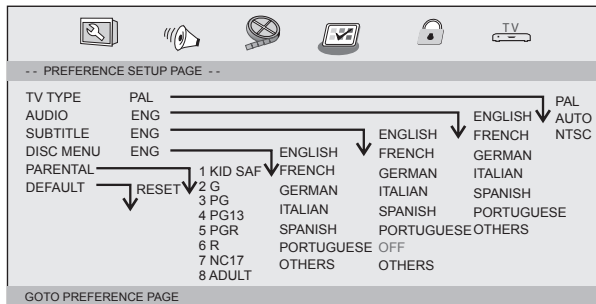

1. TVTYPE: Seleccione el sistema de color que se corresponda con su TV cuando el equipo se encuentre conectado a esta.

Este reproductor es compatible con el sistema NTSC y PAL.

- PAL: Seleccione esta opción si la TV a la que el equipo se encuentra conectada tiene sistema PAL. Esto modificará la señal de video.

- NTSC: Seleccione esta opción si la TV a la que el equipo se encuentra conectada tiene sistema NTSC. Esto modificará la señal de video.

- AUTO: Seleccione esta opción para que la señal de video se modifique automáticamente de acuerdo al formato de reproducción.

2. AUDIO: Selecciona un lenguaje de audio, si este se encuentra disponible en el disco.

3. SUBTITULOS: Selecciona un idioma de subtítulo, si este se encuentra disponible en el disco.


4. DISC MENU: Selecciona un idioma para el Menú de Disco, si este se encuentra disponible en el disco.

5. PARENTAL: Algunos DVDs poseen distintos niveles de Protección al menor, asignados al disco o a ciertas escenas del mismo. Esta opción le permite establecer un nivel límite para la reproducción.

Los niveles van del 1 al 8, y dependen de regulaciones del país.

Usted puede prohibir la reproducción de ciertos discos que no son adecuados para sus niños o ciertas escenas.

PANTALLA DE AJUSTES DE CONTRASEÑAS

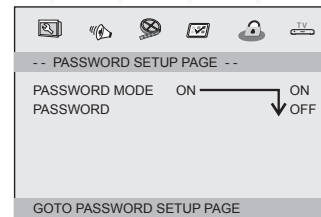

1. Modo de Contraseña: Activa o desactiva el uso de contraseñas. Si esta en OFF (desactivado) cambiar el nivel de protección al menor en el reproductor; no requerirá el uso de contraseñas.

2. PASSWORD: Seleccione el menú de cambio de contraseñas

- OLD PASSWORD: Ingrese su

contraseña antigua y el cursor automáticamente se posicionará en la casilla de NEW PASSWORD (Nueva Contraseña). La contraseña de fábrica es 1369.

- NEW PASSWORD: Ingrese su nueva contraseña de 4 dígitos, utilizando el teclado numeral del control remoto. Una vez ingresado, el cursor se posicionara en la casilla de CONFIRM PASSWORD (Confirmar Contraseña).
- CONFIRM PASSWORD: Confirme su nueva contraseña volviéndola a ingresar en esta casilla.

Si la confirmación es incorrecta, el cursor se quedará en la casilla. Si es correcta, el cursor se posicionara automáticamente en la casilla de OK.

- OK: Si el cursor se encuentra en esta casilla, presione el botón de ENTER para confirmar los ajustes.
- NOTA: Si se modifica la contraseña, también se modificará el código de Protección al Menor.

La contraseña de fábrica (1369) siempre se encuentra activa incluso si la contraseña ha sido modificada.



D. Especificaciones de baterías

Parámetros de las baterías:

Salida: 4.4 V

Tiempo de Carga / Descarga: Entre 3 y 4 horas.

Condiciones para el almacenamiento / uso:

Condiciones de almacenamiento	Temperatura	Humedad
6 meses	-20 a 45 C	65% al 20%
1 semana	-20 a 65 C	65% al 20%

Condiciones de uso	Temperatura	Humedad
Carga Normal	0 a 45 C	65% al 20%
Descarga Normal	-20 a 65 C	65% al 20%

E. Especificaciones Técnicas

Requerimientos Eléctricos	AC 100 -240 V, 50 / 60 HZ
Tamaño	240 X 165 X 41 MM
Consumo Eléctrico	<10 W
Peso	0.77 KG
Nivel de Humedad Admisible	5% A 90%
Salida de Video	1Vp-p (75 o)
Salida de Audio	1.4Vrms (1KHz, o dB)
Audio	Parlante 1WX2, Salida para Auriculares

SISTEMA

Laser	Semiconductor Laser, Longitud de Onda 650 nm
Sistema	NTSC / PAL
Frecuencia	20 Hz a 20kHz (1 dB)
Ratio de señal	Más de 80 dB (para salida Análoga únicamente)
Rango dinámico	Más de 85 dB (DVD/CD)



X-VIEW
www.x-view.com
0810 555 XVIEW
9 8 4 3 9

