

# X-VIEW

MANUAL DE INSTRUCCIONES



blue beat


# INDICE

Conociendo el equipo, Composición del Empaque .....	3
encendido y apagado .....	4
Sistema mínimo, Requerimientos, Funciones del Menú .....	4
Función Música, Función Voz .....	5
Función FM, Configuración del Sistema .....	6
Configuración del Ecualizador, Configuración del Modo Repetición .....	7
Configuración de diferentes Carpetas .....	
Configuración del Reproducción A-B .....	8
Operación de imágenes, Operación de Video .....	8
Operación de Texto .....	9
Convertir archivos de video en SMV .....	9
Conectar el Reproductor a la Computadora .....	9
Actualización del Firmware, Guía de Solución de Problemas frecuentes .....	10
Especificaciones Técnicas .....	11

## Nota

1. No desconecte el reproductor mientras esté siendo formateado, actualizado o bajando información.
2. Este producto necesita ser cargado por al menos tres horas antes de su primer uso. Conecte el reproductor al cable USB para comenzar la carga. Una vez que el reproductor esté completamente cargado, la pantalla mostrará "Carga Completa"

# Conociendo el equipo

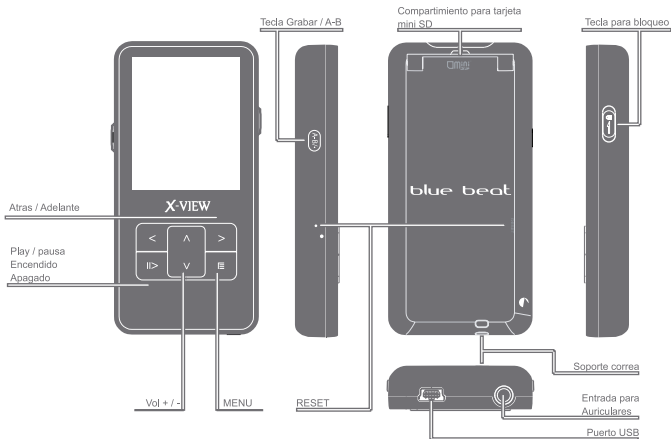

## Incluye

CD de instalación, Cable USB, Auriculares estereofónicos, guía de usuario y garantía



# X-VIEW

# Encendido / Apagado

Para encender el reproductor, presione Play/Pause. Para apagar el reproductor, presione y mantenga presionado por unos segundos el mismo botón

## Requerimientos Mínimos del Sistema

Sistema Operativo: Windows  $\text{Æ}$  98/98 SE/ME/2000/XP y Macintosh OS 10.x

Hardware : 20 MB libres en disco, 4x CD-ROM o superior, puerto USB

## Funciones del Menú

1. Presione "Menú" para ir al Menú Principal. Presione "Menú" nuevamente ir al modo Música
2. Usted puede seleccionar Música, Radio FM, Grabación, Imágenes, Video, Texto Carpeta, Configuración y demás
3. Usted puede navegar por el Menú Principal presionando  $\vee$  o  $\wedge$  Presione Play/Pause para entrar
4. Al seleccionar "Música" irá al modo música y podrá disfrutar sus canciones MP3/WMA
5. Al seleccionar "Radio FM", irá al modo radio
6. Al seleccionar "Grabación", irá al modo grabación de voz.
7. Al seleccionar "Video", irá al modo vista de imágenes, únicamente para formato /JPG/BMP
8. Al seleccionar "Video", irá al modo video para ver películas únicamente de formato SMW
9. Al seleccionar "Texto", irá a la lectura de archivos de texto
- 10 Al seleccionar "Carpeta", usted podrá ver diferentes carpetas
- 11 Al seleccionar "Configuración", irá al modo configuración del sistema
- 12 Seleccione "Acerca de" para información del reproductor

# Operación de Música

1. Por defecto, los reproductores siempre deben comenzar desde el modo Música desde el menú principal o desde el navegador de Música
2. Presione "PLAY / PAUSA" para reproducir o interrumpir la canción
3. Presiones > o < para ir a la canción siguiente o anterior
4. Presione ∨ o ^ para ajustar el volumen
5. Presione y mantenga presionado por unos segundos < o > para adelantar o rebobinar

## Letras de Canciones

Usted debe asegurarse de que los archivos de Música tengan un archivo adicional .LRC en la misma carpeta. por ej. Canción mp3 y Canción LRC.  
Mientras se reproduce la canción, las letras deberán mostrarse automáticamente

## Operación de Voz

1. Desde el Menú Principal, navegar hasta el Menú de Grabación. Usted verá la configuración de Grabación
2. Para modificar la configuración. presione "PLAY / PAUSA". Para ir a la siguiente configuración presione ∨ o ^
3. Para comenzar, debe ir a "Comenzar Grabación" y presionar "PLAY / PAUSA". Para salvar la grabación, presione Menú

## Escuchar/Borrar archivos de grabación

1. Desde el Menú Principal > Carpeta > Interno/Externo, presione "PLAY / PAUSA" para localizar la carpeta "Voz"

2. Presione "PLAY / PAUSA" para entrar y poder reproducir/borrar el archivo.

### **Operación FM**

Ajustar y Salvar una Frecuencia

1. Desde el Menú Principal, navegar hasta Radio FM. Usted puede preseleccionar 20 estaciones fijas y navegar usando <0 >
2. Para auto buscar y salvar las estaciones disponibles, presione "Play / Pausa" para seleccionar Autoscan
3. Para buscar manualmente, presione "Play / Pausa" para seleccionar Escan Manual. Presione y mantenga presionado durante unos segundos "Derecha/Izquierda" para escanear las estaciones disponibles, presione "Play / Pausa" para salvar.

### **Grabación de FM mientras hace uso de la radio**

Presionar y mantener presionado por unos segundos "Grabar/A-B" para comenzar la grabación. Presione Menú para salvar la grabación y vuelva al modo radio. Usted podrá escuchar al archivo bajo el modo Música

### **Borrar una Estación FM**

Presione "Play/Pausa" para seleccionar Borrado Preprogramado Para salir del modo FM, presione Menu

### **Configuración del Sistema**

Desde el Menú Principal, navegue hasta el modo Configuración. Presione <0 > para navegar por el modo Configuración. Presione Menú y podrá, además, hacer lo siguiente:

blue beat



<b>EQ</b>	Configurar el ecualizador para la música
<b>PlayMode</b>	Configurar el modo repetición de música
<b>Language</b>	Configurar el lenguaje para el modo Pantalla
<b>Display skin</b>	Configurar el color de fondo de pantalla del reproductor
<b>Idle Off</b>	Configurar la herramienta de apagado automático del reproductor
<b>Slide show</b>	Configurar el esquema para la visualización de imágenes
<b>Exit</b>	Salir al Menú Principal

### **Configuración del Ecualizador**

1. Desde el Menú Principal, navegar hasta Configuración > EQ
2. Seleccione Ecualizador, Normal, Rock, Pop, Clásica, Jazz, Tiple, Graves

### **Configuración del Modo Repetición**

Desde el Menú Principal, navegar hasta Configuración > Modo Reproducir.  
Debajo se encuentran las descripciones

**Normal:** Todos los archivos de música se reproducirán secuencialmente una vez

**Repetir la Pista:** Repetir el archivo actual continuamente

**Repetir todo:** Reproducir todos los archivos de Música secuencial y continuamente

**Aleatorio una vez:** Todos los archivos de música se reproducirán al azar una vez

**Aleatorio Repetidamente:** Todos los archivos de música se reproducirán al azar y continuamente

### **Seleccionar Diferentes Carpetas**

1. Desde el Menú Principal, navegar hasta Carpeta.

2. Usted verá Interna (memoria) y Externa (MiniSD)
3. Presione Reproducir/Interrumpir para abrir la carpeta. Presione Menú para volver al primer nivel Presione < o > para navegar por los archivos. Presione Play/Pausa para reproducir/borrar/el archivo.

**Nota:** Usted no puede reproducir archivos de Imagen/Video/Texto si no se encuentra en la carpeta correcta. Por favor, ver la página siguiente

### **Configuración de Reproducción A-B**

1. Mientras esté reproduciendo música, presione A-B. Usted verá A->, presione Grabar/A-B para seleccionar el punto final. La porción particular se repetirá continuamente
2. Presione Grabar A-B para salir

### **Operación de Imagen**

1. Desde el Menú Principal, navegue hasta el modo Imágenes. Usted podrá ver tanto BMP como JPG.
2. Presione Play/Pausa para ver los archivos

**Nota:** Todos los archivos de imagen deberán colocarse en la carpeta de FOTOS.

### **Operación de Video**

1. Desde el Menú Principal, navegue hasta el Modo Video
2. Presione Reproducir/Interrumpir para ver los archivos

**Nota:** Todos los archivos de video deberán colocarse en la carpeta MVIDEO.

## **Operación de Texto**

1. Desde el Menú Principal, navegar hasta el Modo Texto
2. Presione "PLAY/PAUSA" para ver los archivos.

*Nota: Todos los archivos de texto deben colocarse en la carpeta TEXTO.*

## **Convertir archivos de video en SMV**

1. Acceda al CD para localizar el archivo video2smv.exe.
2. Presione la tecla Adicionar para seleccionar el archivo de fuente audio/video que desea convertir
3. Utilice una resolución 128x160 para tener una mejor visualización.
4. Presione Convertir para hacer la Conversión.

## **Conectar el Reproductor a la Computadora**

1. Conecte el puerto USB del reproductor a la computadora usando el cable USB proporcionado
2. Por favor tome nota, si usted está utilizando Windows 98 Segunda Edición, USTED DEBERÁ INSTALAR EL DRIVER PROPORCIONADO EN LA INSTALACIÓN CD-ROM  
Para los usuarios de Windows Millenium/2000/XP, su computadora instalará el driver automáticamente
3. Usted podrá localizar el reproductor en: Mi PC > Disco Extraible
4. Presione dos veces seguidas la tecla para abrir la carpeta. Usted puede arrastrar y dejar caer sus archivos de música aquí.

# Actualización del Firmware

1. Por favor conecte el reproductor de MP3 al puerto USB de la computadora
2. Su computadora debería detectar e instalar el reproductor automáticamente para Windows ME/2000/XP.
3. Ejecute el archivo stupdaterapp.exe.
4. presione Comenzar para iniciar la descarga.
5. Una vez finalizada, la utilidad de descarga le mostrará que la misma se ha completado.
6. Presione Cerrar para cerrar la aplicación.

Nota: los diagramas tienen exclusivamente fines ilustrativos.

## Procedimientos para la Recuperación:

En caso de que el reproductor esté corrompido y no pueda prenderse luego de la descarga, por favor siga los siguientes pasos:

1. Presione y mantenga presionado por unos segundos Reproducir/Interrumpir mientras conecta el cable USB al reproductor
2. Espere hasta que la computadora detecte la "recuperación de Hardware"
3. Siga las instrucciones que le aparecerán en pantalla para instalar el reproductor.
4. Por favor descomprima el firmware adjunto.
5. Ejecute el archivo stupdaterapp.exe.
6. Efectúe la descarga nuevamente.

Si sigue teniendo dificultades al usar la utilidad de descarga, contáctese con su proveedor.



# Guía de Solución de Problemas Frecuentes

1. Mi Windows 98 Segunda Edición no puede detectar el reproductor. Qué debo hacer?

SOLUCIÓN: Por favor instale el driver provisto en la instalación CD. Luego conecte el reproductor a su computadora utilizando el cable USB.

2. No pude sintonizar ninguna estación usando FM, qué debería hacer?

SOLUCIÓN: Por favor asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente y vuelva a intentarlo

3. Mi reproductor tiene la batería cargada pero no puedo encenderlo

SOLUCIÓN: Por favor trate de resetear el reproductor presionando "Reset"

4. Cómo se que he insertado la tarjeta MiniSD?

SOLUCIÓN: Si la ha insertado correctamente, el tamaño de la memoria crecerá

5. Cual es la capacidad máxima soportada por la tarjeta MiniSD?

SOLUCIÓN: La capacidad máxima soportada es de 2 GB

## Especificaciones Técnicas

Incorporación de Memoria	Hasta 2 GB
Batería	Batería de polímeros de litio
Resolución del LCD	1.8" T FT, 128X160 pixels
Señal de Ruido	>90db
Salida de Auricular	10mW+10mW(32ohm)
Format Música	SMV, MP3, WMA, WAV
Formato Grabación	WAV
Formato JPEG	JPG, BMP
Formato Texto	TXT
Conversión	Archivos en Formato AVI (*.avi), (*.asf y* .wmv), Archivo Formato Windows Media
Formato MTV	MPEG1 formato file (*.mpg y* .mpeg)
USB	2.0 de Alta Velocidad (Hasta 12Mbps)



*Nota: El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.*

**blue beat**

**X-VIEW**