


X-VIEW

LED.*TOUCH*

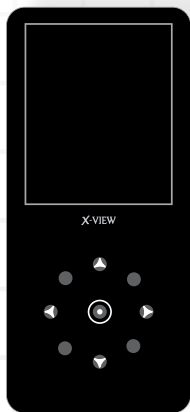

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**

ÍNDICE

► Declaración	4
► Contenidos	
• Especificaciones:	7
• Apariencia y botones:	7
• Funciones:	7
- Transferencia de información	8
- Reproducción de Música	8
- Reproducción de Video	10
- FM	10
- Reproducción de Imágenes	11
- E-Book	12
- Grabación	13
- Navegación	14
- Herramientas	14
- Configuración	15
► Puerto USB	
1. Cómo utilizar el puerto USB	17
2. Uso del Cargador	17
3. Corrección de errores	28
► Preguntas Frecuentes	18

Primero, gracias por adquirir el Nuevo Reproductor de X-View.
Lea este manual minuciosamente antes de operar el equipo.
En pos de ofrecer siempre la mejor tecnología, diseño y performance, el equipo o las instrucciones del manual pueden variar.

Para obtener más detalles ingrese en nuestro sitio Web:
www.x-view.com

NOTAS:

1. Las nuevas baterías de litio no pueden alcanzar el nivel óptimo de performance hasta completar dos o tres ciclos enteros de carga y descarga completa.
2. En las primeras 3 cargas, la bacteria necesita cargarse durante 10 horas.
3. En las cargas siguientes, solo se necesitan 4 horas de carga.
4. De esta manera la bacteria de litio alcanza su óptima performance.
5. No desarme ni intente reparar el producto, por favor contactar los servicios técnicos autorizados.
6. Evite golpear violentamente el reproductor.
7. Por favor no utilice el reproductor en ambientes con temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad, polvo, magnetismo ni con exposición prolongada a la luz del sol.
8. Para limpiar el reproductor, utilizar únicamente un paño de algodón húmedo. No utilizar soluciones químicas.
9. El equipo no debe sumergirse en agua, y debe cuidarse de salpicaduras.
10. Para evitar lesiones auditivas, por favor use un volumen adecuado mientras escucha el reproductor.
11. No modifique ninguna parte del reproductor.

- 12.** Utilice únicamente la batería, cargador y accesorios incluidos. El uso de cualquier otro tipo de productos viola los términos de garantía y puede resultar peligroso.
- 13.** Por favor deseche el reproductor y sus accesorios de acuerdo a las normas de protección del medio ambiente.
- 14.** En caso de que haya alguna falla en el equipo, por favor contacte los servicios autorizados.
- 15.** Los productos están sujetos a cambio sin previo aviso.
- 16.** Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado.

CONTENIDOS

► ESPECIFICACIONES:

Puerto USB: USB 2.0 de alta velocidad.

Formato de grabación: WAV

Velocidad de transferencia: 8Kbps~384 Kbps(MP3), 5Kbps~192 Kbps(WMA)

Tiempo de Grabación: Alrededor de 68 horas(2G)


Pantalla: 1.8 pulgadas , 128 × 160 pixeles

Fuente de alimentación: Batería de alto rendimiento de Litio

Frecuencia FM: 76MHz ~108MHz

Tamaño del reproductor: 83mm × 35 mm × 8mm

► APARIENCIA Y BOTONES:

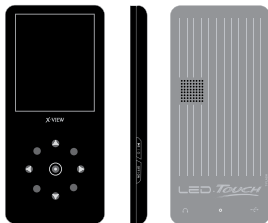

► FUNCIONES:

Mantener presionado el botón de encendido enciende o apaga el reproductor de MP4.

► TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN:


El reproductor de MP4 funciona como memoria externa para transferencia de datos.

Para utilizar esta función, se debe conectar el reproductor con la PC mediante el cable USB, seleccionar los archivos del disco duro de la PC que se desean transferirse y comenzar la transferencia de datos.

► REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

En la pantalla principal, presione “< / >” para seleccionar la opción de Música, luego presione la tecla central para ingresar al menú y seleccionar la canción que quiere reproducir.

Usted verá siguiente pantalla:

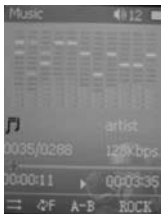

► MODO DE OPERACIÓN:

1. Presione “< / >” para seleccionar archivos;
2. Presione “volumen +/-” para ajustar el volumen;
3. Reproducir música: Presionar la tecla central para ingresar a la pantalla de música, luego presione “< / >” para seleccionar una opción, y luego presione el botón central para confirmar y reproducir. Para volver a una lista previa o menú central, presionar la tecla central, la música no se interrumpirá.
4. Pulsar la tecla de encendido para pausar o reanudar la reproducción de música.

► MODOS DE REPRODUCCIÓN:

A. Lista de reproducción:

presionar “< / >” para seleccionar la lista de canciones deseada y luego presionar la tecla central para ingresar.

B. Modo de repetición:

Ingrese al Modo de Repetición, luego presione “< / >” para seleccionar la canción o la carpeta a repetir.

Pulsando la tecla central, usted puede seleccionar: Repetir una canción una vez, Repetir una canción, Repetir una carpeta una vez, Repetir todo una vez, Repetir todo.

Confirme la opción presionando la tecla central.

Mantenga presionada la tecla central para volver al menú previo o al menú principal.

C. Ajustes del Ecualizador:

Ingrese al Modo de Repetición, y luego seleccione entre las opciones: Normal/3D/Rock/Pop/Classic/bass/Jazz/Usuario/Ajuste del software 3D/Efecto personalizado/Ajustes de efecto RBS y reproducción MS PlayFX (3D, Pure Bass Auto Volume).

Estas opciones traen diferentes efectos musicales.

También puede editar su efecto de ecualización utilizando la opción Usuario pulse “< / >” para seleccionar el modo de ecualización, luego presione la tecla central para confirmar.

Mantenga presionada la tecla central para retornar a la función previa o al menú principal.

D. Otros Ajustes:

Ingrese al ajuste de reproducción, y seleccione “Pantalla”, para poder seleccionar entre los distintos tipos de opciones:

Lyric Display/Información ID3/Tabla de Frecuencias/ 6 tipos de fondos de pantalla.

Elija la opción pulsando “< / >”, presione la tecla central para confirmar.

Mantenga presionada la tecla central para retornar a la función previa o al menú principal.

E. Búsqueda de archivos de acuerdo a: Artista, Álbum, Título, Mis Favoritos, Duración.

F. Permite reproducir pistas continuas.

▶ REPRODUCCIÓN DE VIDEO

En el menú principal, presionar la tecla central para seleccionar la opción de Video.

Seleccione la opción “Navegar” para ingresar, elija el archivo a reproducir, y comenzará la reproducción.

▶ MODO DE OPERACIÓN:

1. Pulse “< / >” para seleccionar los archivos de video.
 2. Pulse la tecla de encendido para reproducir o pausar el video
 3. Para adelantar o retroceder el video, mantener presionado “< / >”.
- Para volver al menú anterior o al menú principal, presionar la tecla central.
4. Pulsar la tecla de Volumen +/- para ajustar el volumen de reproducción.

▶ FM:

En el menú principal, presionar la tecla central para seleccionar la opción de FM.

Se mostrará la pantalla a continuación:



▶ MODOS DE REPRODUCCIÓN:

1. Seleccionar “Manual”, pulsar “< / >” para seleccionar la frecuencia de radio manualmente.

Mantener presionada la tecla central para salir.

Si selecciona “Búsqueda Automática” (auto), el reproductor hará una búsqueda automática de las frecuencias de radio disponibles.

Luego de la búsqueda, el reproductor mostrará las estaciones encontradas.

Presione “</>” para elegir la estación.

2. Guardar una estación:

Presionar la tecla central para ingresar, presione “</>” para seleccionar las estaciones, y luego presione la tecla central para confirmar.

La frecuencia seleccionada reemplazará la frecuencia guardada anteriormente.

Presionar la tecla central para confirmar y luego mantenga presionada la tecla central para volver al menú de FM.

3. Ajustes de Volumen: presionar la tecla de volumen +/- para aumentar o reducir el volumen de reproducción.

4. Grabación de FM:

En el modo FM, seleccionar “Grabación de FM”, ingresar en la pantalla de grabación, pulsar el botón de encendido para comenzar la grabación. Pulsar el botón de encendido nuevamente para pausar la grabación.

Mantener presionada el botón central para guardar la grabación, y volver al menú FM.

5. Otros: estéreo, 5 modos de fondo de pantalla.

***NOTA:**

En el modo FM, el auricular funciona como antena, por lo tanto debe mantenerse conectado al equipo.

► REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES

En el menú principal, seleccionar la imagen a reproducir, y luego presionar la tecla central para confirmar.

► MODO DE OPERACIÓN

1. Presionar “< / >” para seleccionar los archivos, confirmar presionando la tecla central, para poder observar la imagen en pantalla completa.


2. Mantener presionada la tecla central para volver al menú principal.

Usted puede mirar imágenes mientras se reproduce música.

► E-BOOK

En el menú principal, seleccionar la opción E-Book, y presionar la tecla central para ingresar.

Usted verá la pantalla a continuación:

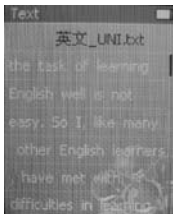

► MODO DE OPERACIÓN

1. Presionar “< / >” para seleccionar el archivo, y luego pulsar la tecla central para ingresar al Menú E-Book.

2. Presionar la tecla central para ingresar a la configuración de textos.

Mantener pulsada la tecla central para volver al menú principal.

3. Para navegar el texto en pantalla completa, presionar “< / >”.

► CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1. Adelantar páginas:

Presionar la tecla central para ingresar a la opción de ajuste de texto, presionar “< / >” para seleccionar las páginas a adelantar presionar nuevamente “< / >” para ajustar el número de páginas y pulsar la tecla central para guardar la página.

Para volver a la pantalla principal, mantener pulsada la tecla central.

2. Guardar Marcador de página, Descartar Marcador de Página, Borrar Marcador de página.

Presionar la tecla central para ingresar a los ajustes de texto, presionar “< / >” para seleccionar entre las opciones de: “Guardar Marcador de Página”, “Descartar Marcador de página”, “Borrar Marcador de página”. Presionar la tecla central para confirmar la opción.

Mantener presionada la tecla central para volver al menú principal.

3. Modo de Navegación:

Compatible con modo automático y modo manual.

4. Pasaje de páginas automático.

Presionar “< / >” para seleccionar el tiempo: 2S, 4S, 6S, 8S y 10S. Presionar la tecla central para confirmar la opción.

► GRABACIÓN



En el menú principal, seleccionar el Modo de Grabación, y luego presionar la tecla central para ingresar al menú de Grabación de microfono “MIC REC”

► MODO DE OPERACIÓN

1. Presionar la tecla central para ingresar en el Menú de Grabación.

Presionar la tecla central para iniciar la grabación.

2. Presionar la tecla central para pausar la grabación.

Presionar nuevamente la tecla central para guardar el archivo de grabación e ingresar nuevamente en el modo de grabación.

Mantener presionada la tecla central para guardar el archivo de grabación y salir del Modo de Grabación.

3. Presionar el botón de volumen +/- para ajustar el volumen.

► CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1. Calidad de Grabación:

Seleccionar el menú de “Ajustes de Grabación”, presione “< / >” para seleccionar calidad normal o alta calidad.

Presionar la tecla central para confirmar.

Mantener presionada la tecla central para volver al Menú Principal.


2. Reproducción de la Grabación:

- 1) Volver al menú principal, presionar la tecla central para ingresar al Modo Música.
- 2) Seleccionar el archivo de grabación, presionando la tecla central.
- 3) Presionar “< / >” para seleccionar los archivos, y luego presionar la tecla central para reproducir el archivo seleccionado.
- 4) Presionar la tecla de Volumen +/- para ajustar el volumen.

► MODO DE NAVEGACIÓN

En la pantalla principal, seleccionar la opción de Modo de Navegación, e ingresar presionando la tecla central.

Esta función permite abrir todos los archivos y también borrarlos.

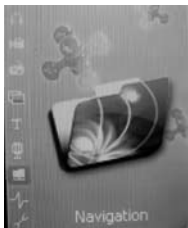

► HERRAMIENTAS

1. Cuenta Vueltas

En el menú principal, seleccionar la opción “Cuenta Vueltas”, e ingresar presionando la tecla central.

Se mostrará la pantalla a continuación:

1. Avoirdupois: (peso) presionar la tecla central para ingresar en esta opción y ajustar el valor presionando “< / >”.

2. Alto: presionar la tecla central para ingresar en esta opción y ajustar el

valor presionando “< / >”.

3. Sensitivo: presionar la tecla central para ingresar en esta opción y ajustar el valor presionando “< / >”.

4. Modo Caminata/ Modo Correr: Presionar la tecla central para seleccionar esta opción. Luego de finalizar los ajustes, presionar la tecla central para comenzar a contar las vueltas.



► CONFIGURACIÓN

En el menú principal, seleccionar la opción de ajustes, y presionar la tecla central para ingresar. Este menú posee 9 sub menues:

Música, FM radio, Grabación, Sensor G, Navegación Automática, Visualización, Sistema, Apagado, Idioma.

1. Música:


Seleccionar la opción de Música para ingresar. Este menú permite ajustar distintas formas de reproducción de música:

Modo de Repetición, Modo de Reproducción, Selección de Ecuador, Ajuste de MS playFX, Ecuación del Usuario.

2. FM Radio:

Seleccionar la opción de FM Radio para ingresar.

Este menú permite ajustar las funciones de “Estéreo SW” y “Región de FM”.

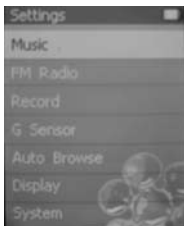

3. Grabación:

Seleccionar la opción de Grabación para ingresar.

Este menú permite ajustar las opciones de “Calidad de Grabación” y “Volumen de Grabación”.

En la opción “Calidad de Grabación” usted puede seleccionar entre calidad Alta o calidad Regular.

En la opción “Volumen de Grabación” usted puede aumentar el volumen en modo +1, +2, +3, +4, +5.

4. Sensor G

Seleccionar la opción Sensor G para ingresar.

Usted puede habilitar o deshabilitar esta función.

5. Navegación Automática.

Seleccionar la opción Navegación Automática para ingresar.

En esta opción usted puede seleccionar la “Navegación automática de Textos” y ajustar el tiempo de navegación automática (2s, 4s, 6s, 8s, 10s).

También puede seleccionar la opción de “Navegación automática de Fotos”, y ajustar el tiempo de navegación automático (1s, 2s, 3s, 4s, 5s)

6. Visualización:

Seleccionar la opción de Visualización para ingresar.

En esta opción usted podrá ajustar el brillo de pantalla, seleccionando: “Tiempo de iluminación”, “Iluminación” y “Modo de Iluminación”.

El tiempo de iluminación se puede ajustar entre: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s y Siempre encendido.

“Iluminación” posee 5 modos distintos de ajuste.

“Modo de iluminación” es compatible con el Modo Normal y el Modo de ahorro de energía.

7. Sistema:

Seleccionar la opción de Sistema para ingresar.

En esta opción usted podrá ver la “Información del Producto”, la “Versión del Software” y “Ajuste Original”.

8. Apagado

Seleccionar la opción de apagado para ingresar.

Esta opción permite programar el apagado, seleccionando entre: 10m, 15m, 30m, 60m, 120m y opción apagada.

9. Idiomas:

Seleccionar la opción de Idiomas para ingresar y seleccionar el idioma de las pantallas.

CARGA DEL EQUIPO

► 1. COLOCAR EL CABLE USB.

1) Cambiar el modo de Iluminación de la pantalla a “Modo Ahorro de Energía”

2) Mantener presionado el botón de encendido para guardar los cambios.

3) Conectar el cable USB a la PC y luego al Reproductor.

4) Al conectar el reproductor en la PC, aparecerá el icono de conexión del mp4 a la computadora.

Hacer doble click en la opción del margen derecho inferior de la computadora “Remove Hardware con Seguridad”, no para quitar el reproductor de la computadora, sino que para que el MP4 comience a cargarse.

En la pantalla del MP4 se mostrara el icono del estado de la batería, indicando que el equipo está cargándose.

► 2. CARGADOR USB.

Nombre: Cargador

Tipo: TP-U80

Entrada: AC220V~50Hz Max: 100mA

Salida: DC5.5~300mA (USB)

MINI-USB

▶3. CORRECCIÓN DE ERRORES.

Si se produce algún error de pantalla, o se tilda la pantalla, resetear el equipo mediante el orificio de reset en el lateral del equipo.

PREGUNTAS FRECUENTES

▶EL REPRODUCTOR NO PUEDE ENCENDERSE.

- Comprobar el nivel de carga de la batería.
- Volver a comprobar si enciende luego de conectarlo al adaptador de energía.
- Si el reproductor todavía no puede encenderse, por favor contacte nuestros servicios autorizados.

▶NO EMITE SONIDO.

- Compruebe que el volumen no se encuentre en 0.
- Compruebe la conexión de los auriculares.

▶LOS BOTONES NO FUNCIONAN

- Compruebe que el equipo no se encuentre bloqueado.
- Si se encuentra bloqueado, presione “Desbloquear/Encendido” para desbloquearlo, e intentar nuevamente.

▶EL EQUIPO EMITE RUIDOS EXTRAÑOS.

- Compruebe que el conector del auricular se encuentre limpio.
- Compruebe que el archivo de música no este dañado, intente reproducir otra canción para confirmar.

▶LA RECEPCIÓN DE LA RADIO FM ES MALA.

- Ajuste o cambie la posición del auricular y el reproductor.
- Apague el resto de equipos electrónicos próximos, ya que pueden causar interferencias en la recepción.

▶ **LA PANTALLA MUESTRA UN CÓDIGO/LETRAS EXTRAÑAS:**

· Compruebe que el reproductor se encuentra en el idioma correcto.

▶ **EL REPRODUCTOR NO PUEDE CARGAR ARCHIVOS.**

· Compruebe que el reproductor se encuentre correctamente conectado a la PC.

· Compruebe que haya espacio de grabación, y que la memoria no esté llena.

· Asegúrese que el cable USB este en buen estado.

LED.*TOUCH*



IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina

